muse

M-32CM

MIKRO-STEREOANLAGE CD/MP3
Benutzerhandbuch

BITTE LESEN SIE DIESES HANDBUCH AUFMERKSAM, BEVOR SIE DAS GERÄT VERWENDEN.

BESCHREIBUNG DES GERÄTS

1. Lautsprecher
2. Taste ⏻ Einschalten / Bereitschaft
3. CD-Fach
4. Flüssigkristallanzeige
5. Taste CD OPEN/CLOSE(ÖFFNEN/ SCHLIESSEN DES CD-FACHS)
6. FM Stereo-Anzeigelampe (FM ST.)
7. Taste PLAY/PAUSE ▶II (Wiedergabe/ Pause)
8. Taste VOL.+ (lauter)
9. Taste ▶▶I F - SKIP / UP (NÄCHSTER TITEL / HOCH
10. Taste PLAY MODE (Wiedergabemodus)
11. Taste FOLDER UP (nächstes Verzeichnis)
12. Taste PROGRAM/CLOCK-ADJ. (Programmieren/Einstellen der Uhrzeit)
13. Steckbuchse AUX. IN (Hilfssteck-buchse)
14. Kopfhörersteckbuchse
15. Taste BAND (Auswahl des Fre-quenzbands)
16. Taste I◀◀ B - SKIP / DN (VORANGEHENDER TITEL / RUNTER)
17. Tasten VOL.- (leiser)
18. Taste STOP ■ / CLEAR / FUNC-TION (STOPP / LÖSCHEN / FUNKTION)
19. TUNING-Knopf (Abstimmknopf)
20. Kabel für Lautsprecher
21. Ausgang des linken Lautsprechers
22. Netzkabel
23. Ausgang des rechten Lautsprechers
24. FM-Drahtantenne

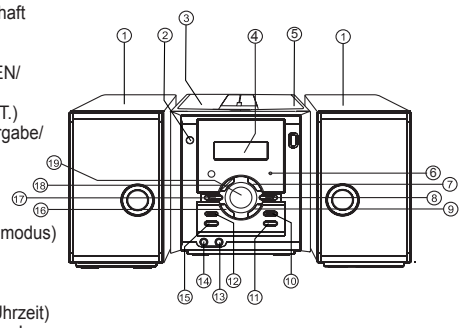

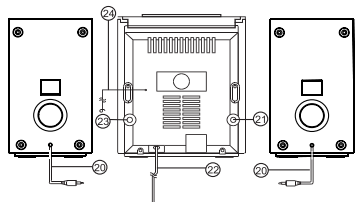

STROMVERSORGUNG

1. Diese Mikro-Stereoanlage funktioniert mit Netzwechselstrom AC 230 V ~ 50 Hz.
2. Schließen Sie das Stromversorgungskabel an eine Steckdose an.

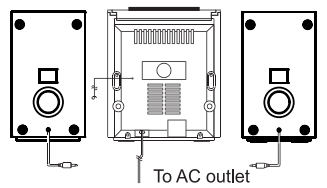

Wichtiger Hinweis:
Wenn das Gerät oder das Display nicht funktioniert, das Netzkabel sofort wieder abstecken. Warten Sie 5 Sekunden und stecken Sie das Netzkabel wieder an.

EINSTELLEN DER UHRZEIT

Wenn sich das Gerät in Standbyzustand befindet, wird auf dem LCD die Uhrzeit eingeblendet.
1. Drücken Sie auf die Taste **PROGRAM/CLOCK -ADJ.**.
2. Drücken Sie auf die Taste I◀◀ **F-SKIP** oder auf die Taste ▶▶I **B-SKIP** , um die 12- oder 24-Stunden-Uhrzeiganzeige auszuwählen.
3. Drücken sie auf die Taste **PROGRAM/CLOCK-ADJ.**. Die Stundenziffern blinken auf dem Display.
4. Verwenden Sie die Tasten I◀◀ **F-SKIP**/ ▶▶I **B-SKIP** zum Einstellen der Stunden.
5. Drücken sie auf die Taste **PROGRAM/CLOCK-ADJ.**. Die Minutenziffer blinken.
6. Verwenden Sie die Tasten I◀◀ **F-SKIP** / ▶▶I **B-SKIP** zum Einstellen der Minuten.
7. Drücken Sie wieder auf die Taste **PROGRAM/CLOCK-ADJ.**. Die eingestellte Uhrzeit wird angezeigt.

LCD display

PROGRAM/CLOCK-ADJ.

EIN- UND AUSSCHALTEN DES GERÄTES

Drücken Sie die Taste ⏻ , um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie erneut diese Taste, um des gerätes auszuschalten.

EINSTELLEN DER LAUTSTÄRKE

Auf die Taste ⏻ drücken, um das Gerät einzus-chalten und dann die Tasten **VOL +/-** verwenden, um die Lautstärke nach Wunsch einzustellen.
Das Display zeigt die Lautstärke während einiger Sekunden an.

TO ADJUST THE VOLUME



VERWENDEN DER KOPFHÖRERSTECKBUCHSE (Kopfhörer nicht mitgeliefert)
Sie können Lautsprecher mit einem 3,5 mm-Jack an die Kopfhörersteckbuchse auf der Vorderseite des Geräts anschließen. Der Ausgang der Lautsprecher wird beim Anstecken von Kopfhörern an das Gerät automatisch deaktiviert.
Hinweis: Zum Einstellen der Lautstärke auf einen bequemen Hörpegel beim Gebrauch von Kopfhörern, sollten Sie mit einer niedrigen Lautstärke beginnen. Steigern Sie die Lautstärke dann allmählich, bis Sie einen klaren und bequemen, unverzerrten Ton erhalten.

Das längere Hören mit einem Ohr- oder Kopfhörer bei großer Lautstärke kann Ihr Gehör unwiderruflich schädigen.

RUNDFUNK HÖREN

1. Auf die Taste ⏻ **STANDBY** drücken, um das Gerät einzuschalten.
2. Drücken Sie mehrmals auf die Taste ■ **STOP/FUNCTION**, um den Rundfunkbetrieb auszuwählen.
3. Drücken Sie auf die Taste BAND , um ein Frequenzband auszuwählen.
4. Verwenden Sie den Knopf **TUNING** zum Abstimmen des gewünschten Senders. Die ausgewählte Frequenz wird angezeigt.
5. Stellen Sie die Lautstärke des Geräts nach Wunsch ein.

Um den Radioempfang zu verbessern:
UKW: Ziehen Sie die Antenne aus.
AM: Drehen Sie das Gerät horizontal, bis Sie einen optimalen Empfang erreichen.



LCD display

WIEDERGABE EINER CD

1. Drücken Sie auf die Taste ⏻ **STANDBY** .
2. Drücken Sie mehrmals auf die Taste **STOP/FUNCTION** ■ , um den CD-Betrieb auszuwählen.
3. Drücken Sie auf die Taste OPEN , um das CD-Fach zu öffnen.
4. Legen Sie eine CD mit der bedruckten Seite nach oben ein und schließen Sie das CD-Fach wieder.
5. Nach einigen Sekunden werden die Gesamtanzahl der Titel und die Gesamtwie-dergabezeit angezeigt. Drücken Sie auf die Taste ▶II, um die Wiedergabe der Disc zu beginnen.

- Die Nummer des laufenden Titels „ 01“, die Anzeige „CD“ und das Symbol „ ► “ werden während der Wiedergabe einer Audio-CD angezeigt.
- Die Nummer des laufenden Titels „001“, die Anzeige „CD“ und die Symbole „ ► “ und „MP3“ werden während der Wiedergabe einer Disc, die MP3-Dateien enthält, angezeigt.

ZUM:

Stoppen der Wiedergabe	auf die Taste STOP ■drücken.
Vorübergehenden Unterbrechen der Wiedergabe	drücken Sie einmal auf die Taste PLAY/PAUSE ▶II .
Wiederaufnehmen der Wiedergabe	drücken Sie ein zweites Mal auf die Taste PLAY/PAUSE ▶II .
Schnellen Vorwärts- oder Rückwärtslaufen	halten Sie die Taste I◀◀ oder ▶▶I gedrückt.
Springen nach vorn oder zurück	drücken Sie auf die Taste I◀◀oder ▶▶I .
Wiederholen des laufenden Titels	drücken Sie einmal auf die Taste PLAY MODE .
Wiederholen aller Titel	drücken Sie ein zweites Mal auf die Taste PLAY MODE .
Aktivieren der Zufallswiedergabe der Titel	drücken Sie ein drittes Mal auf die Taste PLAY MODE .

DISC-FEHLER
Hinweis: Wenn die Disc schmutzig, beschädigt, nicht lesbar ist oder verkehrt in das Disc-Fach eingelegt wurde, erscheint die Anzeige „ NO “. Je nach Fall reinigen Sie die Disc, legen Sie sie richtig in das Fach ein oder probieren Sie eine andere Disc.

Wenn innerhalb von 30 Minuten keine Eingabe erfolgt, schaltet sich das Gerät automatisch aus. (Stopp-Modus / CD-Fach geöffnet)

WIEDERGABEARTEN

Drücken Sie während der Wiedergabe auf die Taste **PLAY MODE**.
Es gibt drei Wiedergabearten: Wiederholung des laufenden Titels, Wiederholung aller Titel und Zufallswiedergabe.



MP3-DATEIEN

Während ein laufender Titel wiederholt wird, blinkt auf dem Display die Anzeige „REPEAT“:

Während alle Titel des laufenden Verzeichnisses wiederholt werden, blinkt auf dem Display die Anzeige „REPEAT FOLDER“:

Während alle Titel wiederholt werden, blinkt auf dem Display „REPEAT“:

Während der Zufallswiedergabe wird auf dem Display „RANDOM“ angezeigt:

AUDIO-CD

Während ein laufender Titel wiederholt wird, blinkt auf dem Display die Anzeige„REPEAT“:

Während alle Titel wiederholt werden, erscheint auf dem Display die Anzeige „REPEAT“:

Während der Zufallswiedergabe erscheint auf dem Display die Anzeige „RANDOM“:

HINWEISE ZU CD-R/RW-DISCS
- Ob dieser Player CD-R oder CD-RW wiedergeben kann, hängt von der Qualität des Trägers, dem CD-Brenner, von der Brenngeschwindigkeit und der Brennsoftware ab.
- Aufgrund der Definition / Produktion nicht standardgemäßer CD-R / RW-Formate, können die Wiedergabequalität und die Wiedergabeleistungen nicht garantiert werden.
- Der Hersteller haftet nicht für die Wiedergabe der CD-R / RW, die von den Aufnahmebedingungen abhängen, wie zum Beispiel von den Leistungen des Computers, der Brennsoftware, der Kapazität des Trägers usw.
- Kleben Sie keine Etiketten auf CD-R/RW, das kann zu Funktionsstörungen führen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht sofort, wenn Sie es aus einem kalten in einen warmen Raum gebracht haben. Es könnten Kondensationsprobleme auftreten.

ÜBERGANG ZUM VORHERGEHENDEN VERZEICHNIS

- Verwenden Sie die Tasten **FOLDER UP**, um ein Verzeichnis auszuwählen.
- Drücken Sie auf die Taste I◀◀ **B-SKIP** / ▶▶I **FSKIP** , um um einen Titel vor oder zurück zu springen.
- Drücken Sie auf die Taste **PLAY/PAUSE**, um die Wiedergabe zu beginnen.

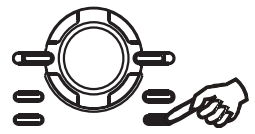

HX-2706M1 IB MUSE 001 REV1 DE.in1 1
2013-11-14 9:37:37

PROGRAMMIERTE WIEDERGABE

PROGRAMMIEREN DER TITEL EINER AUDIO-CD

Die programmierte Wiedergabe erlaubt das Wiedergeben der Titel einer Disc in einer Reihenfolge nach Wahl. Sie können maximal 20 Titel programmieren.

1. Drücken sie auf die Taste **PROGRAM/CLOCK-ADJ.**.
2. Zum Auswählen eines Titels auf die Tasten ⏮ / ⏭ drücken.
3. Drücken Sie wieder auf die Taste **PROGRAM/CLOCK-ADJ.**, um den ausgewählten Titel zu speichern.
4. Wiederholen Sie den Schritt 2 und 3 bis zum Abschließen des Programms.
5. Drücken Sie auf die Taste **PLAY/PAUSE** ⏯, um das Programm wiederzugeben. Die Anzeige „PROGRAM“ wird eingeblendet.
6. Drücken Sie auf die Taste **STOP** ■, um die programmierte Wiedergabe zu stoppen.
7. Drücken Sie auf die Taste **PLAY/PAUSE** ⏯, um die programmierte Wiedergabe wieder aufzunehmen.
8. Drücken Sie wieder auf die Taste **STOP/FUNCTION** ■, bis die Anzeige „PROGRAM“ vom Display verschwindet, oder schalten Sie das Gerät aus, um das Programm zu löschen.

PROGRAMMIEREN VON MP3-DATEIEN

Mit der Funktion programmierte Wiedergabe können Sie Verzeichnisse und Dateien in der von Ihnen gewünschten Reihenfolge wiedergeben lassen. Sie können bis zu 20 Verzeichnisse oder Dateien programmieren.

1. Drücken Sie auf die Taste **PROGRAM/CLOCK-ADJ.**.
2. Verwenden Sie die Tasten **FOLDER UP** , um ein Verzeichnis auszuwählen.
3. Zum Auswählen eines Titels auf die Tasten ⏮ / ⏭ drücken.
4. Drücken Sie wieder auf die Taste **PROGRAM/CLOCK-ADJ.**, um den ausgewählten Titel zu speichern.
5. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 4 bis zum Abschließen des Programms.
6. Drücken Sie auf die Taste **PLAY/PAUSE** ⏯, um das Programm wiederzugeben. Die Anzeige „PROGRAM“ wird eingeblendet.
7. Drücken Sie auf die Taste **STOP/FUNCTION** ■, um die programmierte Wiedergabe zu stoppen.
8. Drücken Sie auf die Taste **PLAY/PAUSE** ⏯, um die programmierte Wiedergabe wieder aufzunehmen.
9. Drücken Sie wieder auf die Taste **STOP/FUNCTION** ■, bis die Anzeige „PROGRAM“ vom Display verschwindet, oder schalten Sie das Gerät aus, um das Programm zu löschen.

Hinweis: Sie können nur programmieren, während sich das Gerät im Stopp-Modus befindet.

VERWENDUNG DES EINGANGS FÜR ZUSATZGERÄTE

Sie können ein externes Audio- (AUX-) Gerät (z. B. einen CD- oder MP3-Player) an diese Mikro-Stereoanlage anschließen. Die Tonausgabe des externen Gerätes erfolgt dann über die Lautsprecher.



1. Das Hilfskabel (nicht mitgeliefert) an die Hilfssteckstelle **AUX. IN** des Geräts anschließen.
2. Das andere Ende des Hilfskabels an die Kopfhörersteckstelle oder den Line-Ausgang eines externen Audiogeräts anschließen. Verwenden Sie das externe Gerät wie gewohnt. Der Ton läuft über die Lautsprecher der Mikro-Stereoanlage.
3. Auf die Taste **STOP ■ /CLEAR/FUNCTION** des Geräts um die AUX-Betriebsart auszuwählen. Die Anzeige „AUX“ erscheint auf dem Display.

Wenn innerhalb von 4,5 Stunden keine Eingabe erfolgt, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

PFLEGE UND INSTANDHALTUNG

1. Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie auf keinen Fall Lösemittel oder Waschmittel.
2. Stellen Sie das Gerät nicht in die pralle Sonne und lassen Sie es nicht an einem heißen, feuchten oder staubigen Ort stehen.
3. Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Hitzequellen oder Quellen, die elektrisches Rauchen erzeugen, wie zum Beispiel Leuchtstofflampen oder Motoren.

COMPACT DISCS

- Zum Herausnehmen der Disc aus ihrem Cover auf die Mitte des Covers drücken und die Disc an den Rändern vorsichtig herausnehmen. Legen Sie die Disc nach dem Gebrauch in ihr Cover zurück, um Kratzer zu vermeiden.



- Halten Sie Discs immer nur an ihren Rändern. Berühren Sie die nicht bedruckte, schimmernde Seite nicht.
- Kleben Sie weder Papier noch Aufkleber auf die Disc, schreiben Sie nichts auf die Discflächen.
- Reinigen Sie Ihre Discs regelmäßig mit einem weichen, trockenen, nicht flusenden Tuch. Verwenden Sie weder Waschmittel noch scheuernde Reinigungsmittel auf den Discs. Verwenden Sie bei Bedarf Spezialmaterial für das Reinigen von CDs.
- Wenn eine Disc springt oder sich auf einer Passage blockiert, ist sie wahrscheinlich schmutzig oder beschädigt (zerkratzt).
- Legen Sie Discs nie in die pralle Sonne, verwahren Sie sie vor Feuchtigkeit, hohen Temperaturen, übermäßigem Staub usw. geschützt.
Längere Exposition mit extremen Temperaturen (zum Beispiel im Sommer in einem Fahrzeug) verzieht die Discs.
- Beim Reinigen von Discs von der Mitte nach außen wischen.
- Wischen Sie CDs nie mit kreisenden Bewegungen ab.

Bemerkungen

Drücken Sie immer auf die Taste STOP und warten Sie, bis die Disc nicht mehr dreht, bevor Sie das Disc-Fach öffnen und die Disc herausnehmen.
Wenn die CD zerkratzt, schmutzig ist oder Fingerabdrücke trägt, kann das Gerät nicht funktionieren.
Vor der Wiedergabe die CD mit einem Reinigungstuch abwischen. Dabei von der Mitte nach außen abwischen.
Discs nicht an heißen oder feuchten Orten verwahren. Sie könnten sich verziehen. Nach derWiedergabe die CD in ihr Cover zurückgeben.

REINIGEN DER LINSE

Eine schmutzige Linse führt zu Tonsprüngen. Eine sehr schmutzige Linse verursacht das Versagen des Geräts. Wir empfehlen zum Reinigen der Linse einen Spezialreiniger (nicht mitgeliefert), den es im Fachhandel (Musik und HiFi) gibt. Wenn Sie nicht über Spezialreiniger verfügen, können Sie die Linse mit einem mit Alkohol getränkten Wattestäbchen reinigen.Wattestõbchen reinigen.

REINIGEN DES GERÄTS

- Um Brand- oder Elektroschockgefahr zu vermeiden, muss das Gerät vor dem Reinigen vom Netzstrom abgesteckt werden.
- Ein schmutziges Gerät kann mit einem weichen Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie weder Wachs, noch Lack noch Spray.
- Wenn das Gerät schmutzig ist oder Fingerabdrücke zeigt, reinigen Sie es mit einem leicht mit einer Seifenlauge befeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine Scheuerlappen oder Scheuermittel, das Gerät verliert dadurch seinen Glanz.

TECHNISCHE DATEN

RADIO:

Frequenzbereich:	FM 88-108 MHz MW 531-1620 kHz
Antennen:	MW eingebaute Ferritantenne ausziehbare FM-Antenne
ALLGEMEINES	
Ausgangsleistung:	1 W + 1 W (RMS)
Verbrauch:	9 W
Lautsprecher:	3½" 8 Ohm
Kopfhörerbuchse:	3,5 mm
Stromversorgung:	
Abmessungen	Wechselstrom 230 V ~ 50 Hz
Haupteinheit:	143 (L) x 227 (Pr.) x 179 (H) mm
Lautsprecher:	101 (L) x 193 (Pr.) x 174 (H) mm
Gewicht:	2,61 kg

WARNUNGEN

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

ACHTUNG! Um Elektroschockgefahr zu vermeiden, dürfen Sie das Gerät nicht auseinander nehmen. Es enthält keine Teile, die der Benutzer selbst reparieren kann. Vertrauen Sie alle Reparaturen einem qualifizierten Techniker an.

Das Blitzsymbol mit einem Pfeil in einen Dreieck weist den Benutzer auf das Anliegen einer „gefährlichen Spannung“ im Inneren des Geräts hin.

Das Ausrufezeichen in einem Dreieck weist den Benutzer auf die wichtigen Anweisungen in der mit dem Gerät gelieferten Dokumentation hin.

ACHTUNG! Bei schadhaften oder geöffneten Sicherheitsvorrichtungen treten unsichtbare Laserstrahlen aus.

WARNUNG: - Um Brand- oder Elektroschockgefahr zu vermeiden, darf das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN

ACHTUNG!

- Das Gerät darf weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Stellen Sie keinen mit Wasser gefüllten Gegenstand (Vase oder dergleichen) auf das Gerät.
- Der Netzstecker erlaubt das Abstecken des Geräts und muss leicht zugänglich sein. Damit an dem Gerät überhaupt keine Spannung mehr anliegt, muss es von der Stromsteckdose abgesteckt werden. Der Netzstecker darf nicht behindert werden.
- Entsorgen Sie leere Batterien umweltgerecht.
- Stellen Sie keine Kerze auf oder in die Nähe des Geräts.
- Verwenden Sie dieses Gerät in gemäßigtem Klima.
- Halten Sie sich an die Anweisungen auf der Geräteunter- oder -rückseite.
- Stellen Sie die Lautstärke nicht zu laut ein, wenn Sie Kopfhörer verwenden, das schädigt das Gehör.

Hitze - Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen, wie zum Beispiel Heizkörpern, Öfen und anderen Hitzequellen. Installation - Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche.
Belüftung - Stellen Sie das Gerät so auf, dass rundum genug Platz für eine gute Belüftung bleibt. Das bedeutet 10 cm an der Rückseite und über dem Gerät sowie 5 cm auf jeder Seite des Geräts.
Stellen Sie das Gerät nicht auf ein Bett, einen Teppich oder eine andere ähnliche Fläche, die die Belüftungsöffnungen verschließen kann.
Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Bücherschrank, Schrank, einem eingebauten Regal, die nur beschränkte Belüftung erlauben.
Eindringen von Gegenständen und Flüssigkeit - Stellen Sie sicher, dass weder Gegenstände noch Flüssigkeit durch die Belüftungsöffnungen eindringen.
Kondensat - Auf der CD-Player-Linse kann in folgenden Fällen Feuchtigkeit entstehen:

- wenn das Gerät aus kalter in warme Umgebung gebracht wird.
- wenn die Heizung eingeschaltet wird;
- wenn das Gerät in einem sehr feuchten Raum verwendet wird;
- wenn das Gerät von einer Klimaanlage gekühlt wird.

Bei Kondensatbildung im Inneren des Geräts funktioniert dieses eventuell nicht normal. Lassen Sie es in diesem Fall einige Stunden trocknen, bevor Sie wieder versuchen, es zu verwenden.
Bei angestecktem Kabel gelangt immer noch eine kleine Strommenge in das Gerät, auch wenn dieses auf Standby steht.
Entsorgen Sie dieses Gerät an seinem Lebensende den lokalen Umweltschutzvorschriften entsprechend. Informieren Sie sich über die nächst gelegene Sammelstelle. Die lokalen Behörden oder Ihr Händler können Sie ausführlicher informieren (Richtlinie zu elektrischem oder elektronischem Abfall).
Das Hören mit voller Lautstärke des Geräts kann zu unwiderruflichen Gehörschäden führen.

Stromversorgung
1. Stromquellen - Stecken Sie das Gerät wie im Handbuch dargelegt an den Netzstrom an.
2. Netzkabel

- Beim Abstecken des Netzkabels von der Stromsteckdose immer am Stecker und nicht am Kabel ziehen.
- Fassen Sie den Stecker nie mit feuchten Händen an. Das kann zu Elektroschock oder Brand führen.
- Kabel dürfen nicht gefaltet, zerdrückt werden, nicht auf die Kabel treten. Behandeln Sie das Netzkabel zum Anschließen an die Stromsteckdose besonders sorgsam.
- Überlasten Sie Wandsteckdosen und Verlängerungskabel nicht, das kann Brand oder Elektroschock zur Folge haben.

3. Bei Nichtverwenden des Geräts während längerer Zeit, stecken Sie das Gerät vom Netzstrom ab.

Bei angestecktem Kabel gelangt immer noch eine kleine Strommenge in das Gerät, auch wenn dieses auf Standby steht. Entsorgen Sie dieses Gerät an seinem Lebensende den lokalen Umweltschutzvorschriften entsprechend. Informieren Sie sich über die nächst gelegene Sammelstelle. Die lokalen Behörden oder Ihr Händler können Sie ausführlicher informieren (Richtlinie zu elektrischem oder elektronischem Abfall).
Das Hören mit voller Lautstärke des Geräts kann zu unwiderruflichen Gehörschäden führen.

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihrer nächstgelegenen Wertstoffsammelstelle. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte)

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

CE

HX-2706M1 IB MUSE 001 REV1 DE.in2 2
2013-11-14 9:37:41